


TRESSE DE MASSE POUR CLIGNOTANT AVANT ET ARRIERE

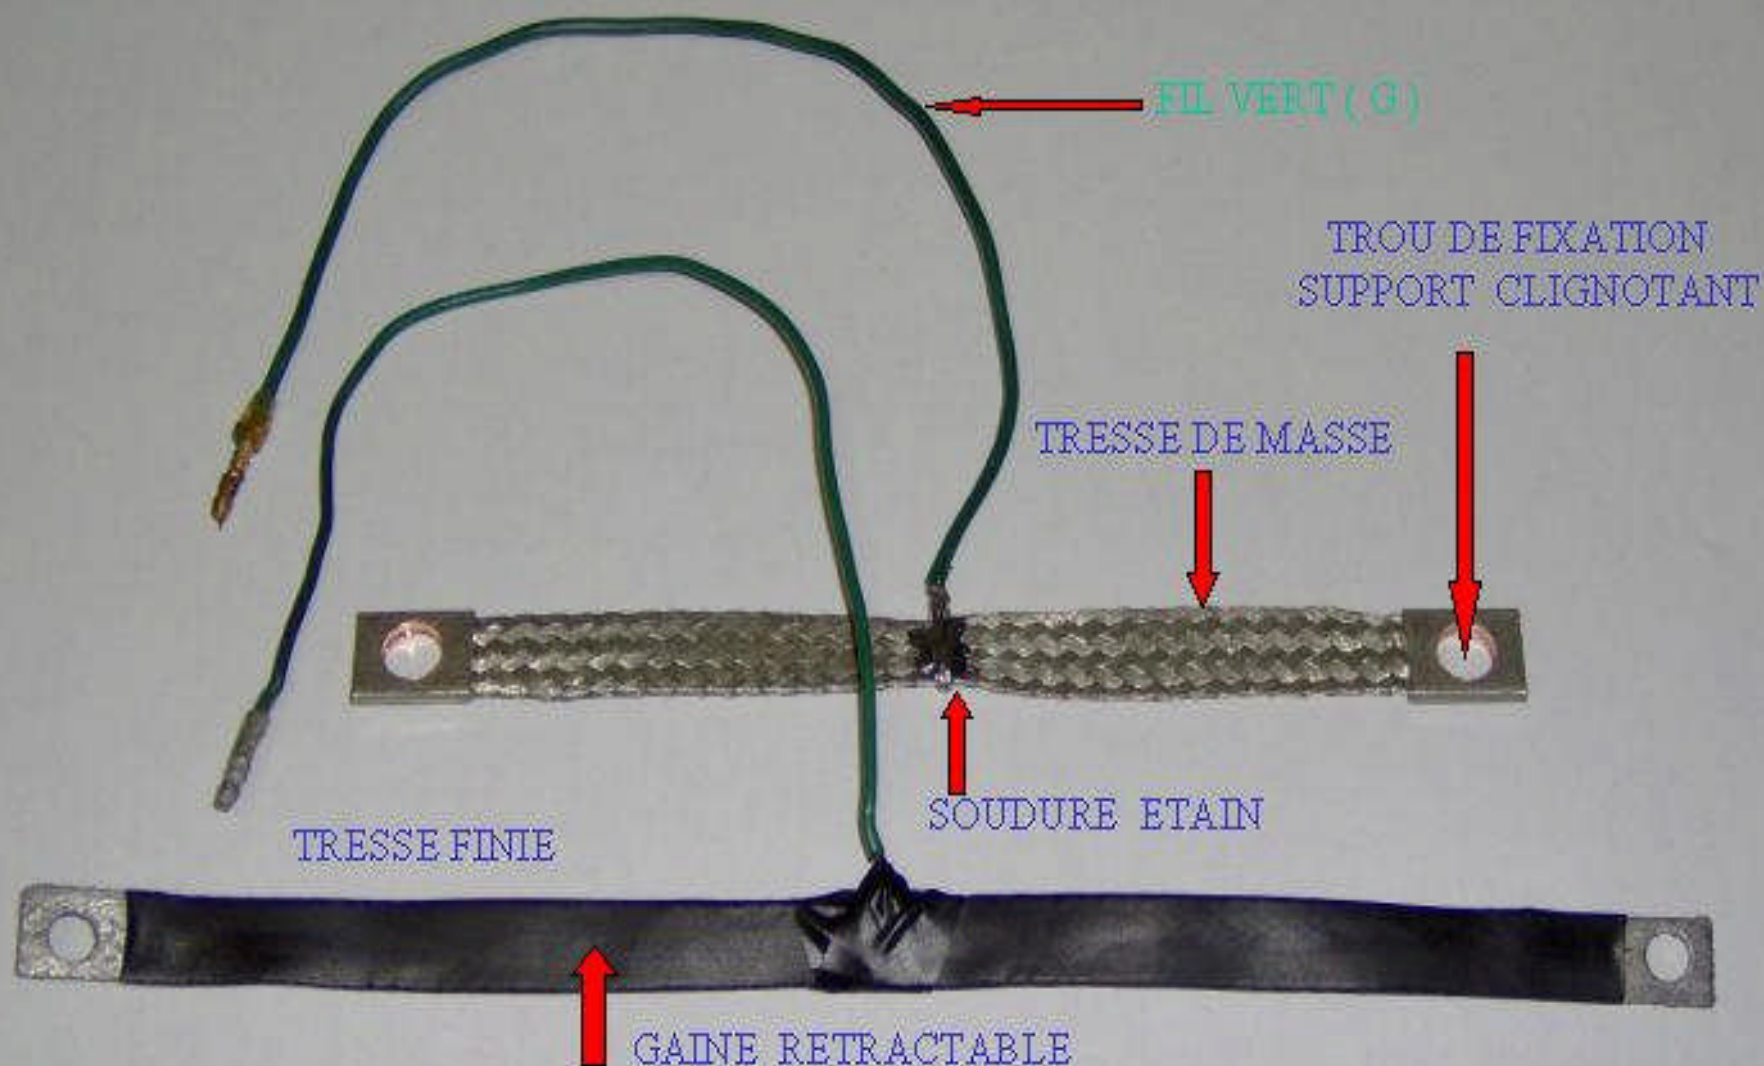

Afin de supprimer les bouts de fil volant avec des cosses à sertir, faisant désordre , et obtenir une bonne masse au niveau des clignotants , j'ai simplement mis une tresse de masse percée à chaque bout pour le passage du support clignotant , soudé un fil vert à l'étain , de manière à brancher celui-ci avec le fil vert du faisceau , repère G sur schéma électrique , pour l'esthétique , j'ai enveloppé la tresse de masse d'une gaine thermo-retractable . A l'arrière , celle-ci passe sous le support de selle , à l'avant , elle se dissimule derrière le phare .